



Installera USB-adapter

i Windows 7

Har du **Windows XP**, hitta installationsanvisningar på www.intab.se under kundsupport, vanliga frågor.

OBS!

Innan du påbörjar installationen – sätt i din USB-kabel i datorn. I de flesta Windows 7-datorer installeras drivrutinerna automatiskt.

Vill du ha automatisk installation av drivrutiner? Gå till "enheter och skrivare" i startmenyn. Hitta din dator, högerklicka och välj "inställningar för enhetsinstallation". Där kryssar du sedan i valet "ja, gör detta automatiskt".

Här hittar du USB-drivrutiner från Intab!

1. Gå in på www.intab.se.
2. Välj "Kundsupport" i vänsterkolumnen.

Produkte
Hjälp att välja
Butik/priser
Kundsupport
Kontakta Oss

Välkommen till **kundsupport** - Minst en lösning för varje mätuppgift.

intab® Intab har ett omfattande utbud av den senaste dataloggertelekniken. Vi delar gärna med oss av vår kunskap. Tillsammans tar vi fram den optimala lösningen i linje med era krav och önskemål. Prova gärna att [hyra utrustning](#) eller [köpa](#)! Med 8000 nöjda kunder och över 60 000 logginställningar är ni i trygga händer! [Tips om hur man mäter i din bransch](#).

Vanliga frågor:
Aktuella frågor ställda till vår support.
[Om du inte får kontakt](#)
[Drivrutiner USB](#)
[EasyView på Vista](#)
[EasyView servicepack](#)
[Ställ en egen fråga](#)

Intab tipsar:
[Jämför rekommenderat](#)
Behöver ni optimera ert regelsystem? Många företag trimmar sina reglerprocessorer med LambdaTune, ett tillval till mätstodsprogrammet EasyView.
[Läs mer >](#)

Kalibrering:
Alla mätinstrument förändras med tiden, det gäller oavsett fabrikat och mätmetod.
[Intab - temperaturloggare, närsystem, datalogger...](#)

Utbildning:
Spara tid och [effektivisera ditt arbete](#).

Dokument:
Här finner du [manualer](#) och dokumentation.

Ordlista:
Har du svårt med de [tekniska termerna](#)?

Fjärrövervaka:
intab.biz
wahsenrys.se

intab®

3. Under vanliga frågor finner du "Drivrutiner för USB".
Välj denna.

4. Sedan kommer du in på sidan med alla drivrutiner.
Leta fram din USB-kabel och ladda ner drivrutinen.

Lycka Till med dina mätningar önskar!

Produkte
Applikationer
Butik/priser
Kundsupport
Kontakta Oss

Drivrutiner till USB-Kablage

Här finner du de senaste drivrutinerna för USB-Kablage från Intab. Drivrutinen finns även på en CD som följde med kabeln vid leverans.

För att det skall fungera är det viktigt att du laddar ner rätt drivrutin till din dator.

För Tinyloggers:

Drivrutin passande till Tinyloggers kablage ([CAR-0007-USB](#), [CAR-0008-USB](#) och [T-3000](#))
Fungerar i Windows 2000, XP samt Vista
Ladda ner drivrutinen [här](#)

För Veriteq Spectrum loggers:

Drivrutin passande till spectrum kablage
Fungerar i Windows 2000, XP samt Vista
Ladda ner drivrutinen [här](#)

För Aten Adapter

Drivrutin passande till "ATEN USB adapter" (A-272)
Drivrutin finns för Windows 2000, Windows XP, Windows Vista

För Aten Adapter

Drivrutin passande till "FOTI USB adapter" (A-273)

Om du inte får kontakt...
Läs vår [guide](#) hur du snabbt och enkelt får till det med USB-Portar.


Fjärrövervaka:
intab.biz
wahsenrys.se

intab®

Installation av CAB-0007-USB tillhörande Tinytag Plus2, Ultra2 och View2

- a) Kontrollera så att du är "Administratör" på din dator. Är du det så kan du installera program. Om du inte är det eller inte vet så kontaktar du din IT-avdelning för att få hjälp.


Ladda ner drivrutinerna på adressen http://www.intab.se/suppor/s_USB_drivrutiner.asp och välj "Spara".

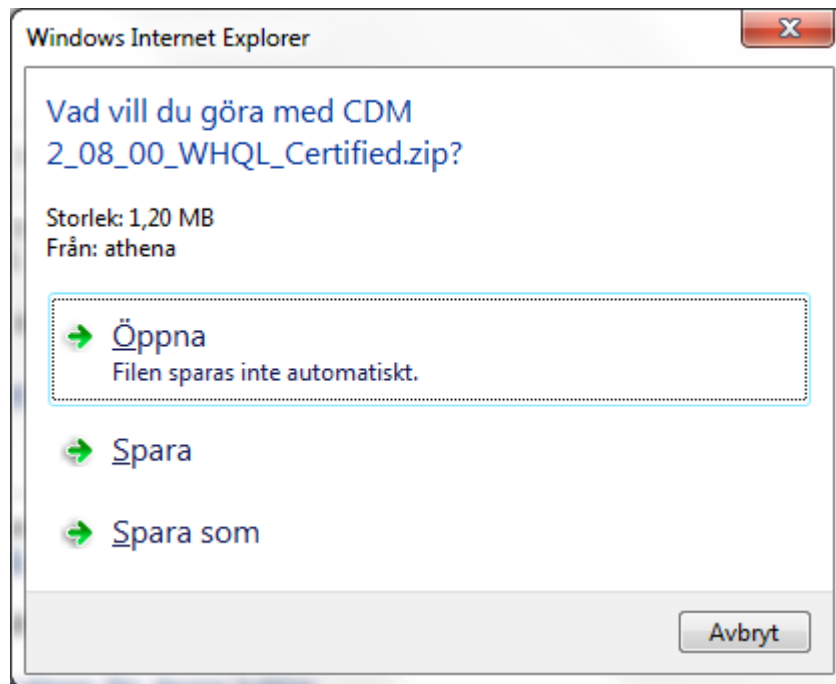


Välj var du vill spara filerna. Här är till exempel "Skrivbordet" valt.

Kom bara ihåg var du lagt filerna.


Klicka sedan på "Spara"

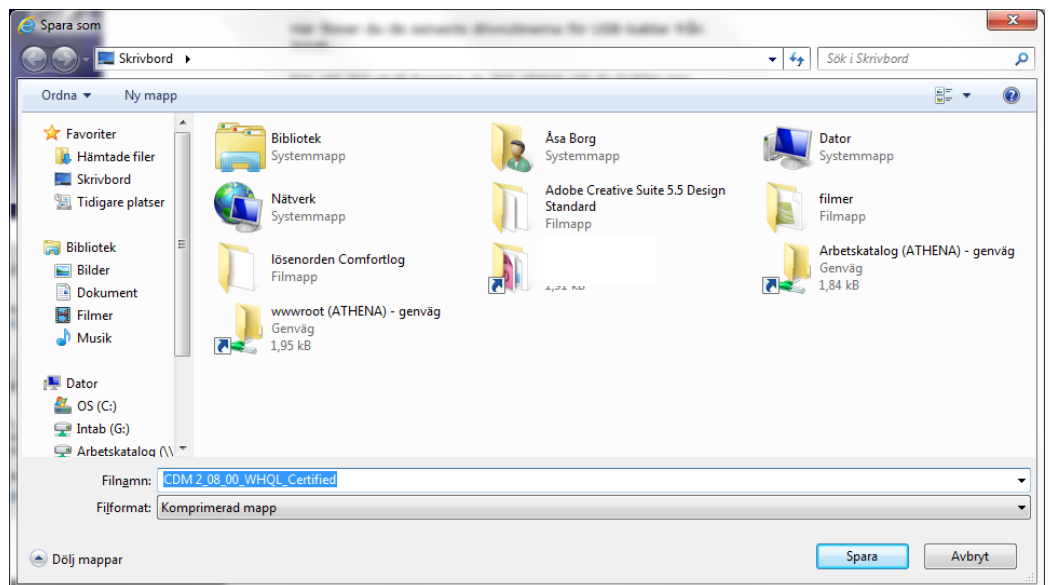

När hämtningen är klar kan du öppna filen, antingen genom att klicka på öppna längst ned på skärmen eller genom att klicka på mappen som skapat på den plats du valt.

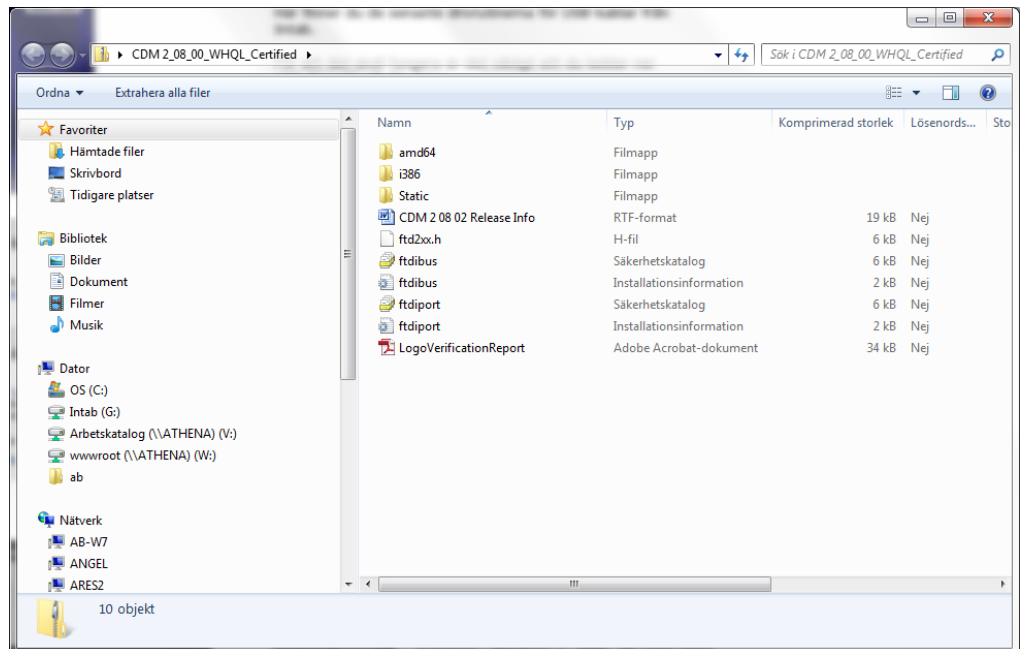


Klicka på "Extrahera alla filer" högst upp till vänster för att packa upp filerna.

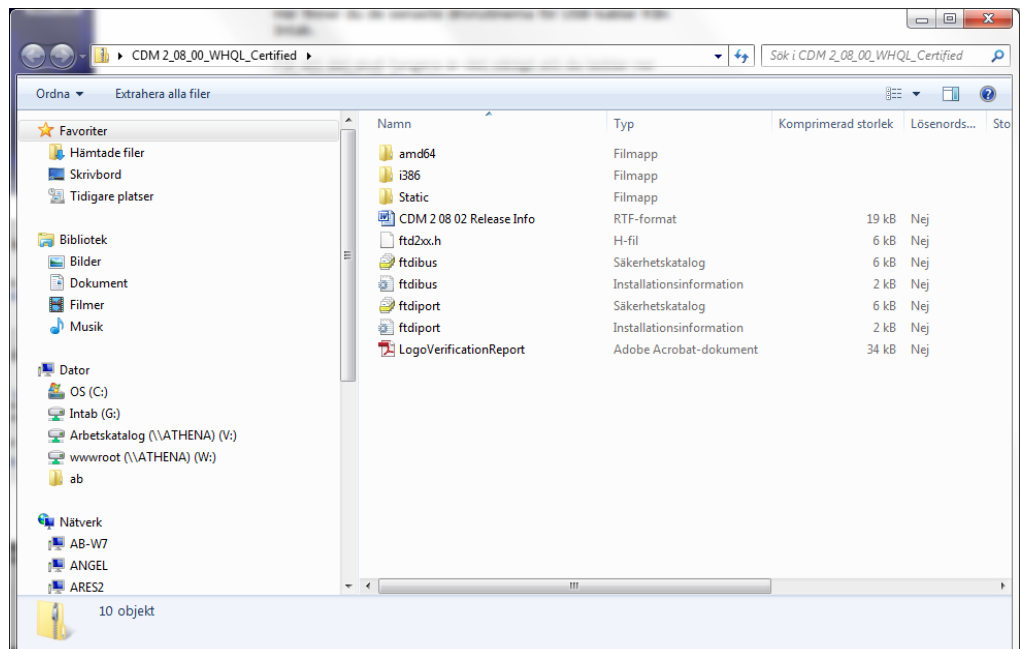


Välj var du vill lägga de uppackade filerna och klicka på "Extrahera".

Ha bocken för "öppna mappen när filerna har extraherats" ikryssad för att mappen ska öppnas när åtgärden är klar.

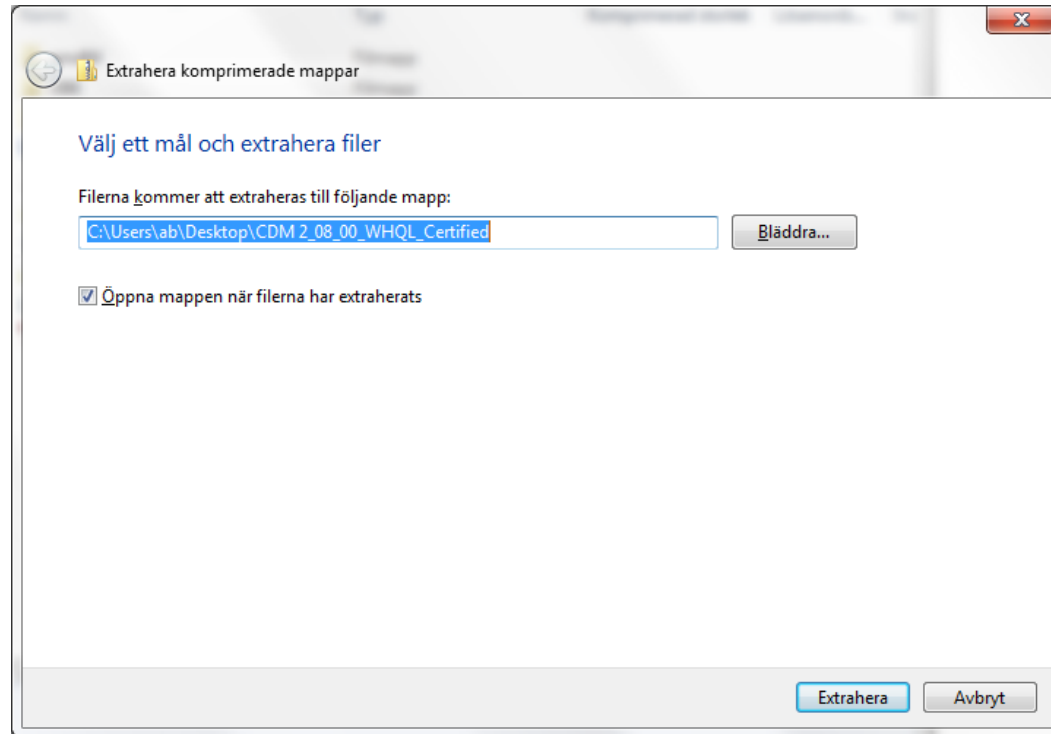


Sätt i USB-adaptern.


I Windows 7 är det vanligt att drivrutinerna installeras automatiskt. Gör de inte det får du gå till kontrollpanelen i startmenyn.

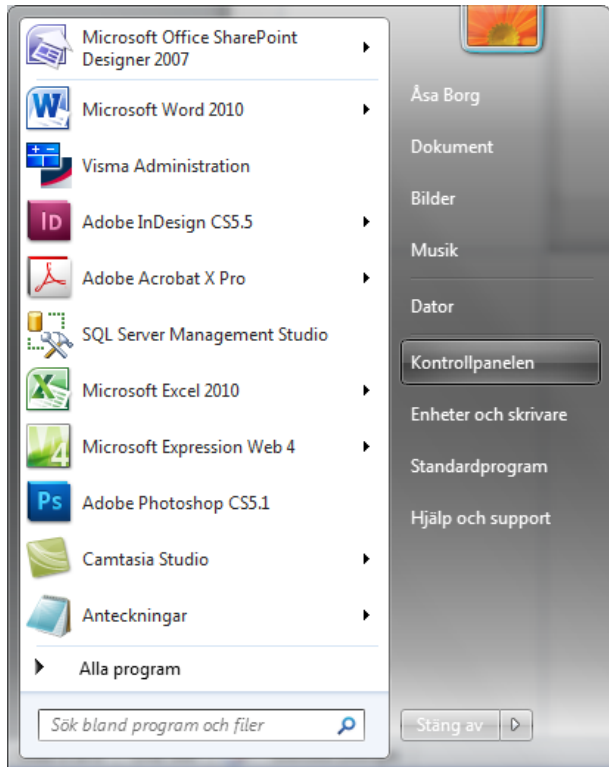

Klicka på Maskinvara och ljud

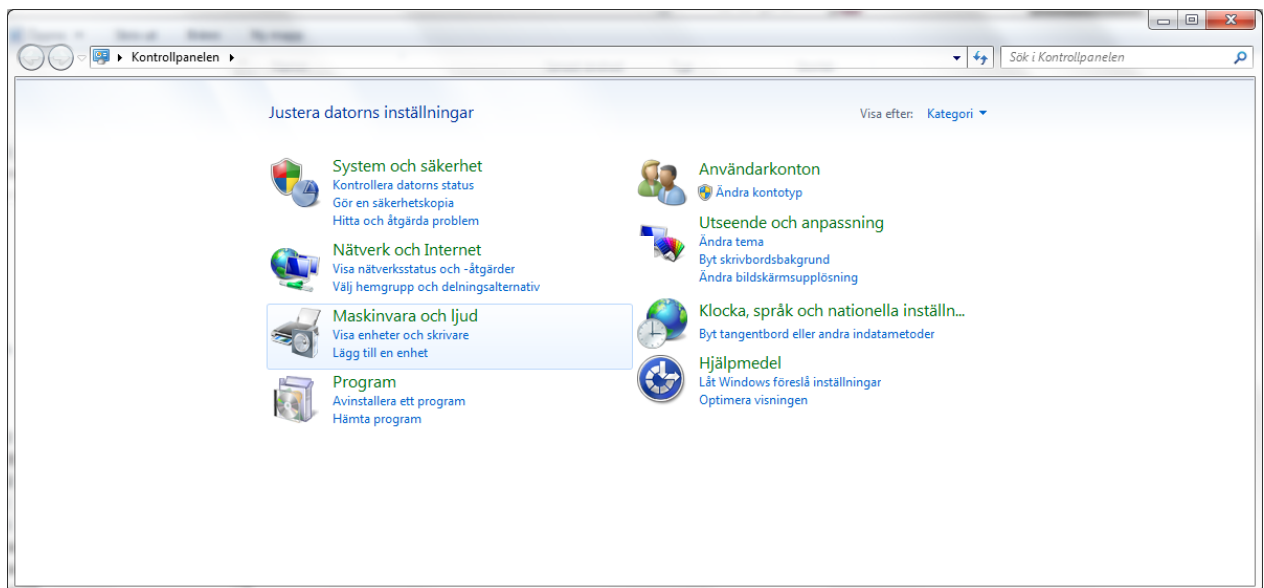


Klicka på
enhets-
Hanteraren.

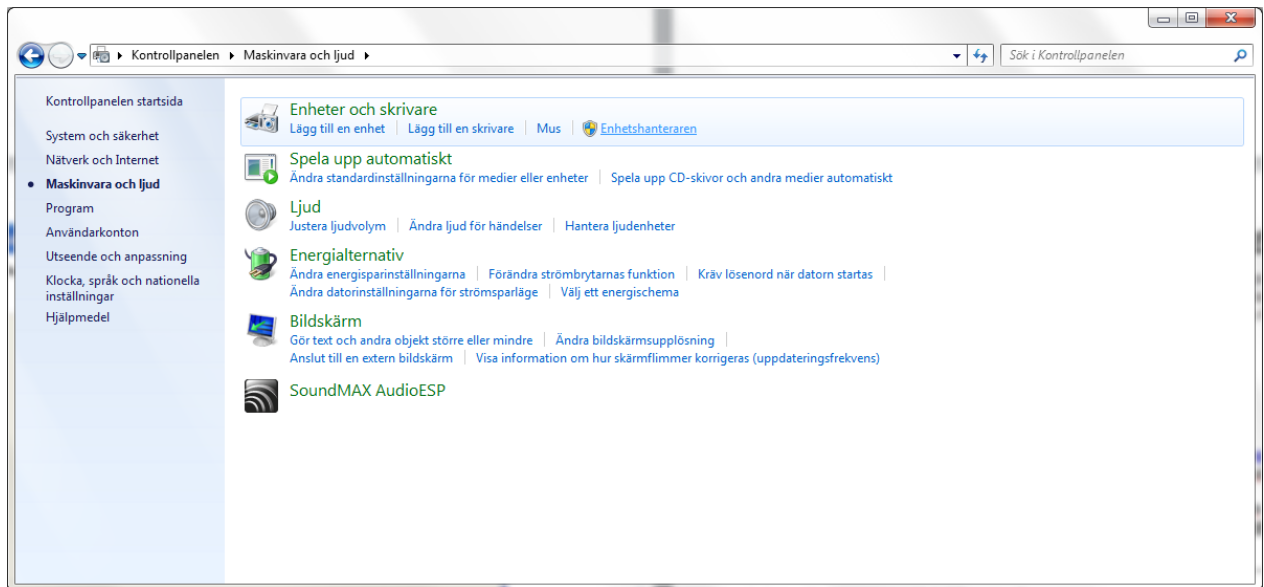


Nu öppnas ett
fönster med
alla enheter.
Klicka på USB-
styrenheter.


Alternativt
kommer "andra
enheter" upp.
Där ligger då
USB-porten.
Kommer detta
alternativ upp
klickar du där
istället.

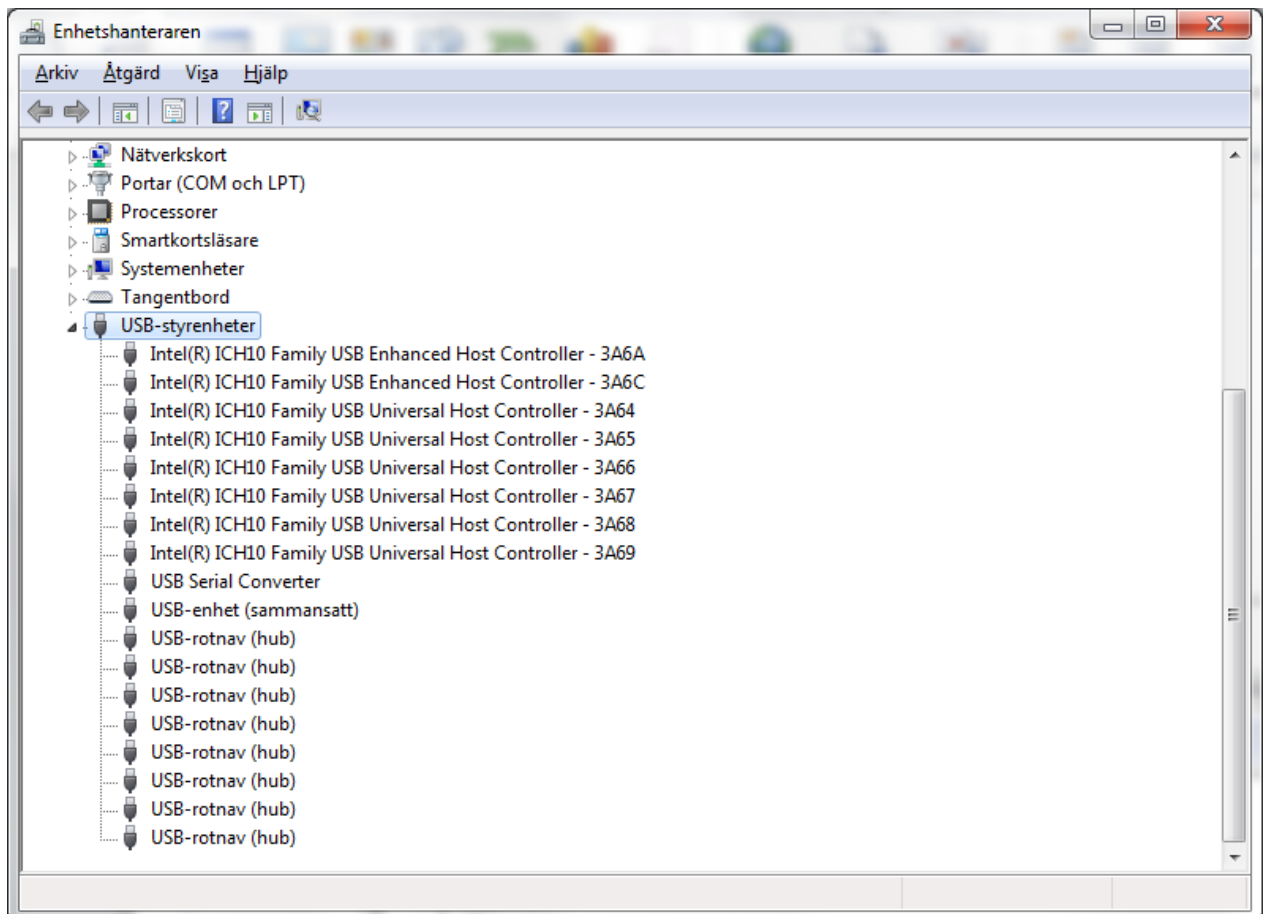


Högerklicka på USB Serial Converter och klicka på uppdatera drivrutin.

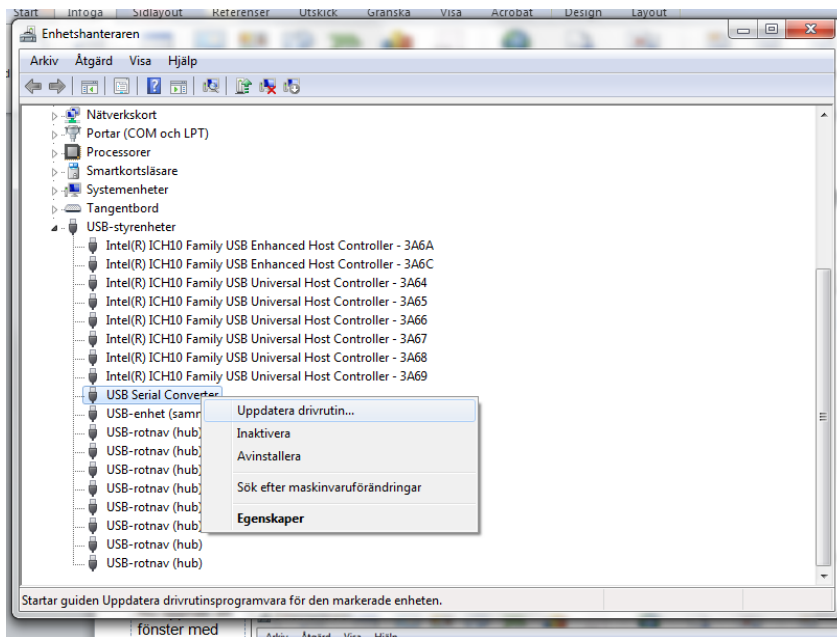

Klicka på valet välj drivrutin-programvara som redan finns på datorn.

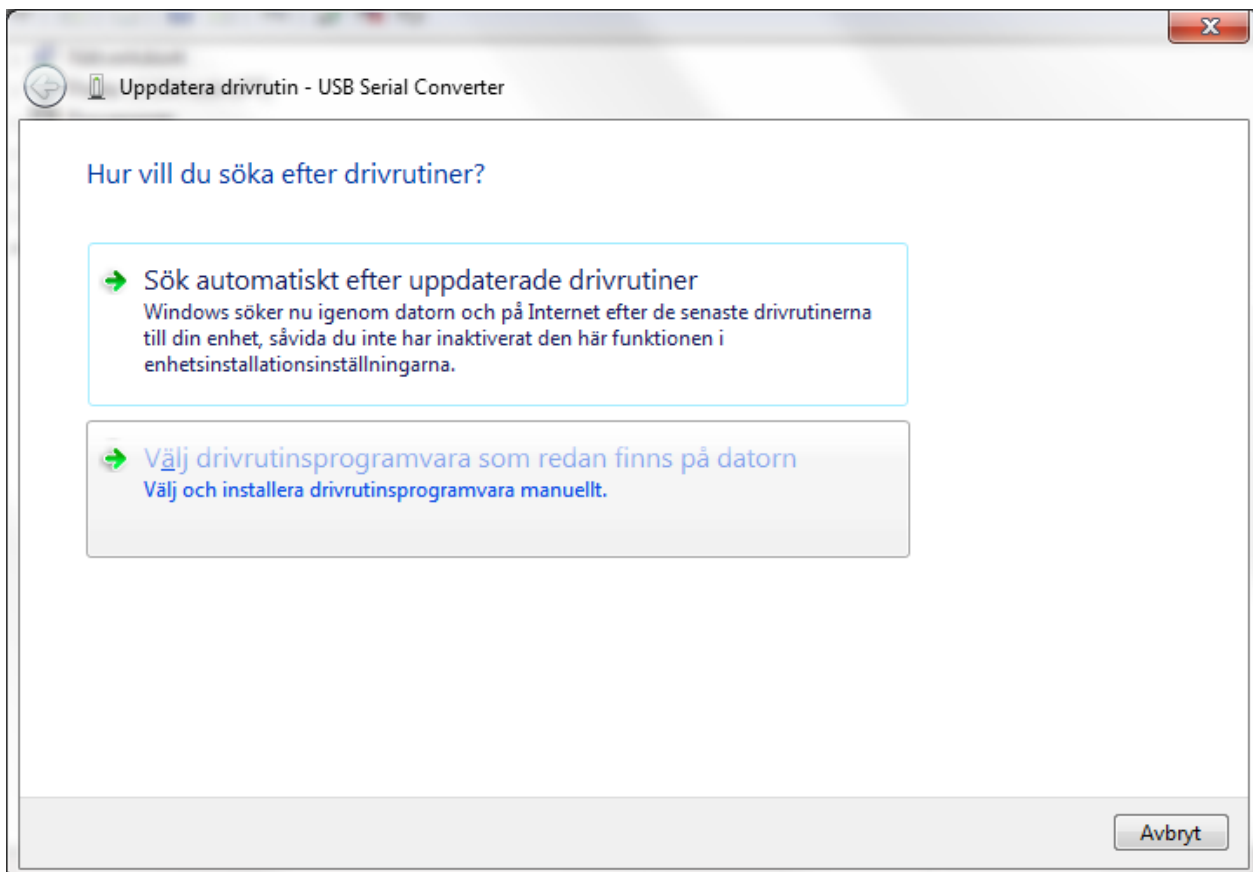

Bläddra fram till den plats där du sparade dina drivrutiner och klicka på nästa längst ned till höger.

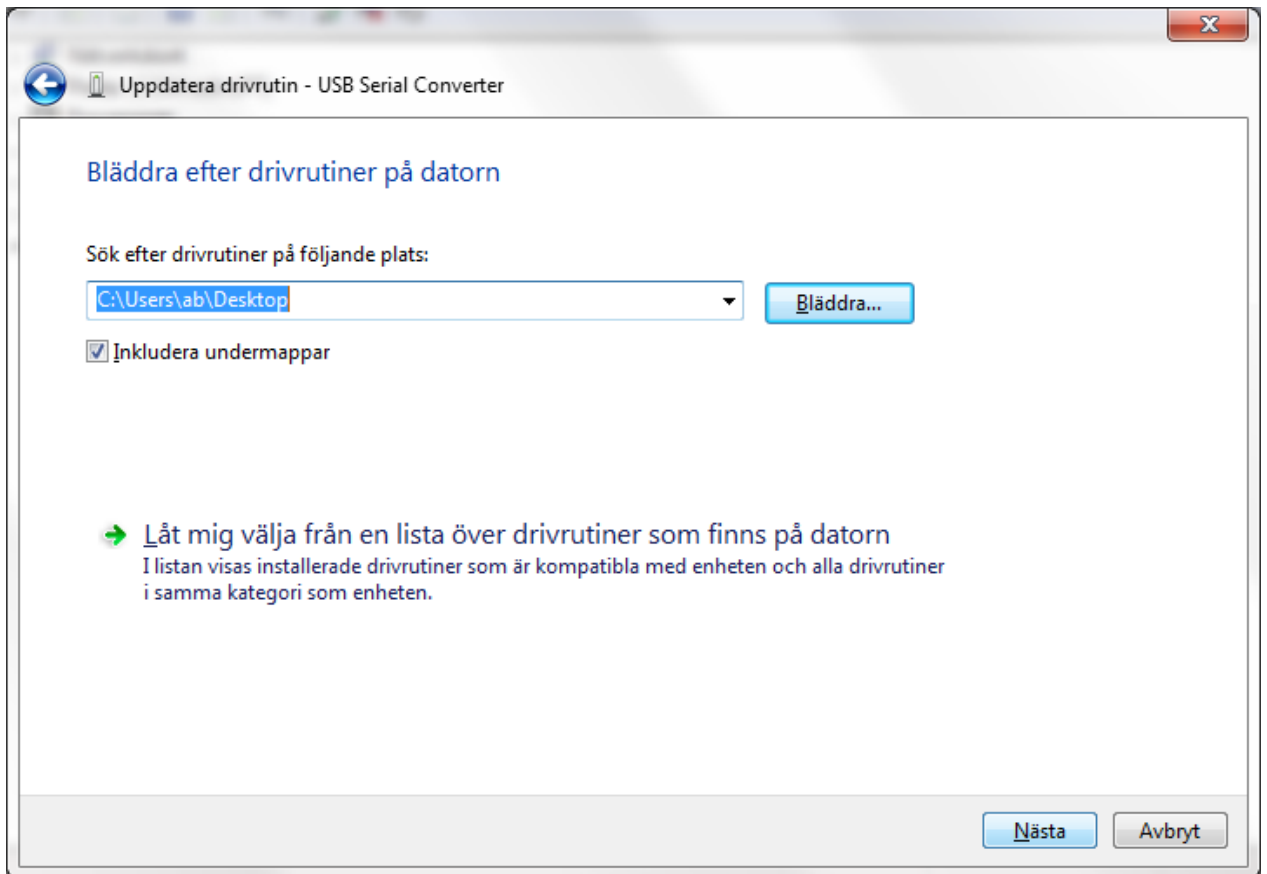

Dina drivrutiner ska nu vara installerade.

